EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

EW-7438APn

Guía rápida de instalación

07-2013 / v1.0

I. Información acerca del producto

I-1. Contenido del paquete

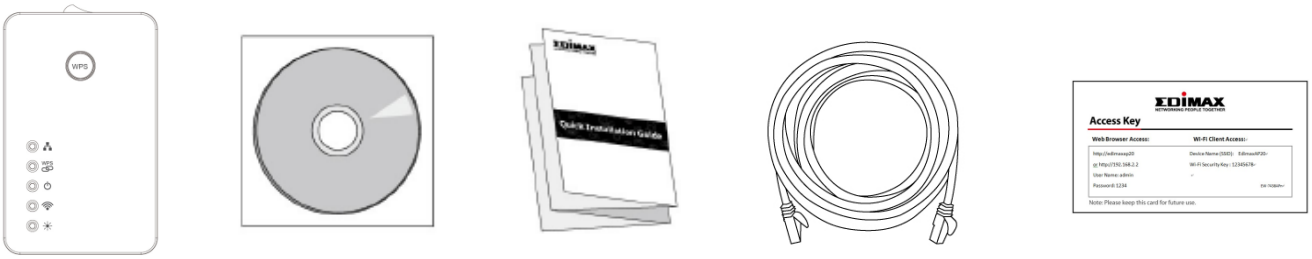

- Punto de Acceso EW-7438APn
- CD con guía rápida de usuario multilingüe y manual de usuario
- Guía rápida de instalación
- Cable RJ45 de Ethernet
- Tarjeta de clave de acceso

I-2. Requisitos del sistema

- Router módem DSL/Cable
- Ordenador con el adaptador inalámbrico de 2,4 GHz y navegador web: Microsoft® Internet Explorer® 8.0 o superior, Google Chrome®, Firefox® o Safari®

I-3. Descripción general del hardware

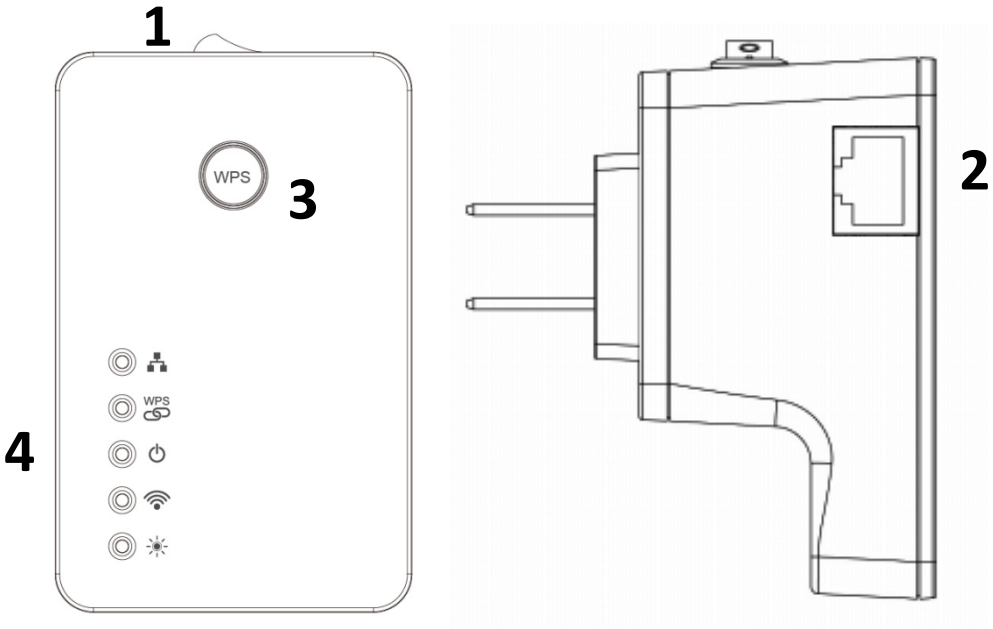

1. Interruptor de encendido/apagado

2. Puerto Ethernet

3. Botón WPS/Restablecer

4. LEDs

I-4. Estado del LED

LED	Color	Estado	Descripción
LAN	**Verde**	Encendido	Puerto LAN conectado.
		Parpadeante	Actividad LAN (transmisión o recepción de datos en curso).
		Apagado	Puerto LAN no conectado.
WPS	**Verde**	Encendido	Conexión WPS establecida (El LED permanecerá encendido durante 5 minutos).
		Parpadeante	El WPS está activado y en espera de conexión WPS.
		Apagado	Ningún WPS en curso.
Alimentación	**Verde**	Encendido	El punto de acceso está encendido.
		Apagado	El punto de acceso está apagado.
Wi-Fi	**Verde**	Parpadeante	Actividad inalámbrica (transmisión o recepción de datos en curso).
		Apagado	Ninguna actividad inalámbrica.
Estado	**Naranja**	Encendido	El punto de acceso está listo para usarse.
		Parpadeante	El punto de acceso está actualizando el firmware o restaurando el estado

			predeterminado de fábrica.
		Apagado	El punto de acceso no está listo para usarse.

Los LEDs pueden deshabilitarse en** “Utilidad del Sistema” **>** “Ahorro de energía” **en la interfaz de configuración basada en el navegador. Si los LEDs están deshabilitados, todos los LEDs se apagarán sin importar el estado del punto de acceso.

II. Instalación

1. Conecte el punto de acceso en una toma eléctrica.

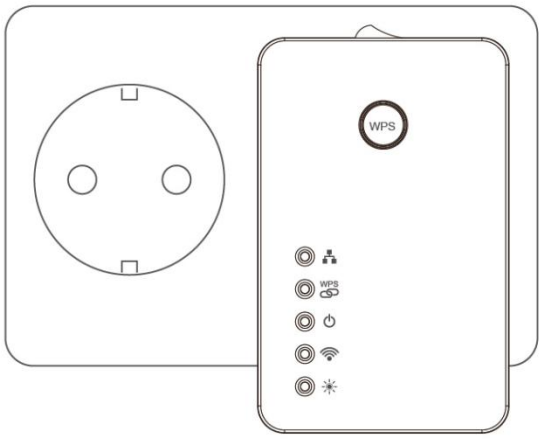

2. Conecte el punto de acceso al router existente mediante su cable Ethernet y
asegúrese de que su router está encendido.

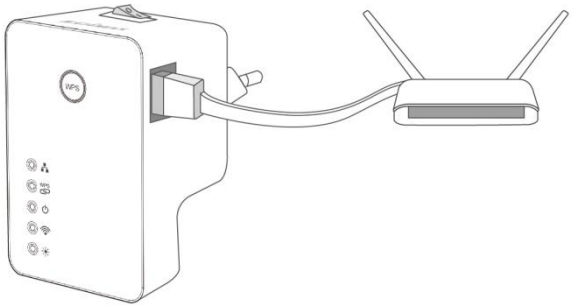

3. Cambie el punto de acceso usando el interruptor de encendido/apagado situado en la parte superior del dispositivo. El LED de alimentación **verde** debería mostrarse como **encendido**. El punto de acceso puede tardar un par de minutos en arrancar, y está listo cuando el LED de estado **naranja** esté **encendido**.

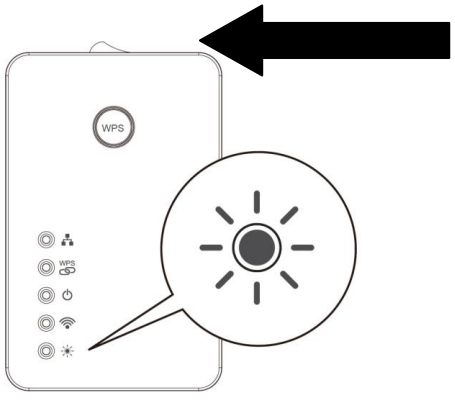

Interruptor de alimentación encendido

4. Use un dispositivo Wi-Fi (p. ej. ordenador, tableta o smartphone) para buscar una red Wi-Fi con el SSID “EdimaxAP**” y conéctese a ella.

Los dos últimos caracteres del SSID (**) serán números únicos de acuerdo a su punto de acceso, por ejemplo EdimaxAP20. Su único SSID aparece en la etiqueta del producto, junto con la tarjeta de clave de acceso incluida.

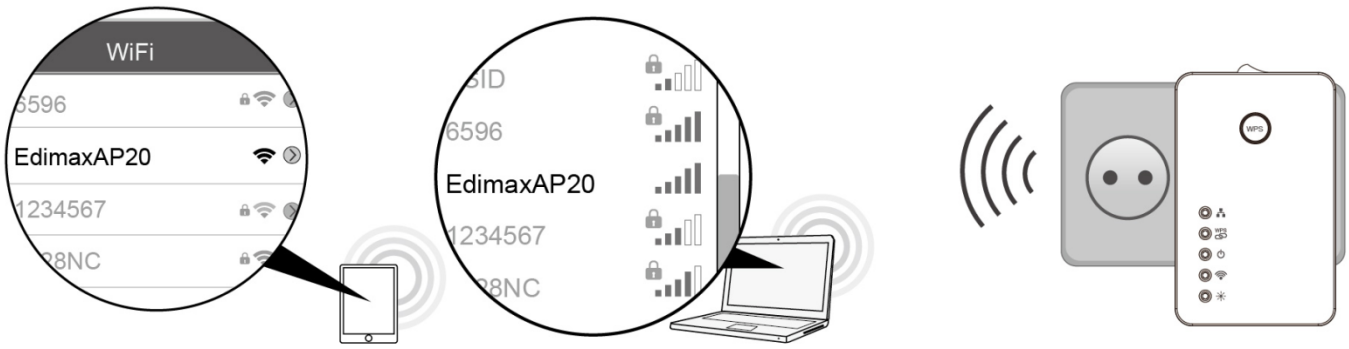

5. Introduzca la contraseña para conectarse al SSID. La contraseña es de ocho caracteres y se puede encontrar en la etiqueta del punto de acceso, y también en la tarjeta de clave de acceso (Clave de seguridad Wi-Fi) que se incluyen en los contenidos del paquete.

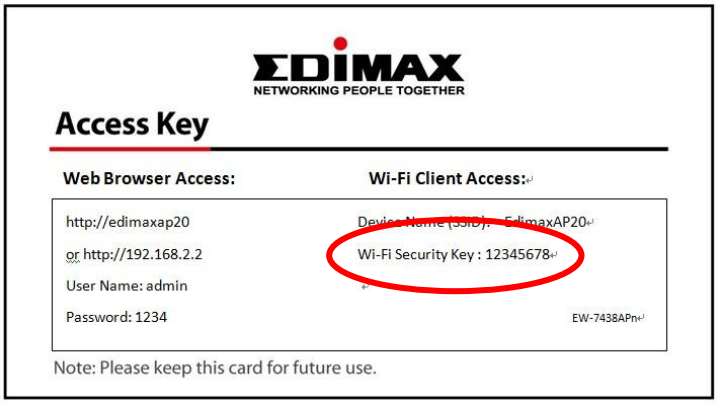
EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Access Key

Web Browser Access:	Wi-Fi Client Access:
http://edimaxap20	Device Name (SSID): EdimaxAP20
or http://192.168.2.2	Wi-Fi Security Key : 12345678
User Name: admin	
Password: 1234	EW-7438APn

Note: Please keep this card for future use.

6. Repita los pasos **4** y **5** para los dispositivos inalámbricos adicionales que desee conectar a Internet.

¡Instalación completada! Abra el navegador web en su teléfono móvil y debería estar conectado a Internet.

*Puede cambiar los ajustes básicos del punto de acceso, como el SSID y la contraseña, y el SSID y la contraseña de invitado, mediante iQ Setup (instalación IQ) (ver **el manual de usuario** si desea más información).*

*Para configuraciones más avanzadas, puede utilizar la interfaz de configuración basada en el explorador (consulte también el **manual de usuario**).*

III. Restaurar

Si tiene problemas con su punto de acceso, puede restaurar la configuración de fábrica. De esta manera se restaurarán **todas** las configuraciones predefinidas.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón WPS/Restaurar que se encuentra en la parte delantera del punto de acceso durante por lo menos 10 segundos. Suelte el botón cuando el LED de estado **naranja** esté **parpadeando**.

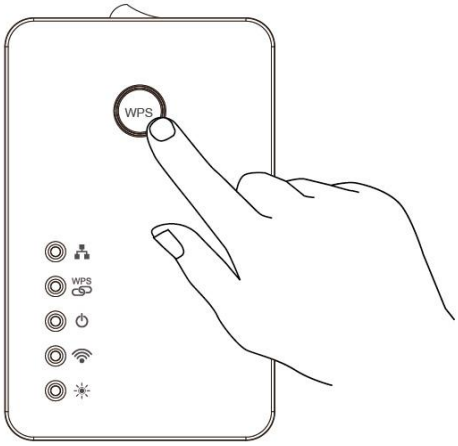

2. Espere a que se reinicie el punto de acceso. El punto de acceso estará listo para la instalación cuando el LED de estado **naranja** esté **encendido**.

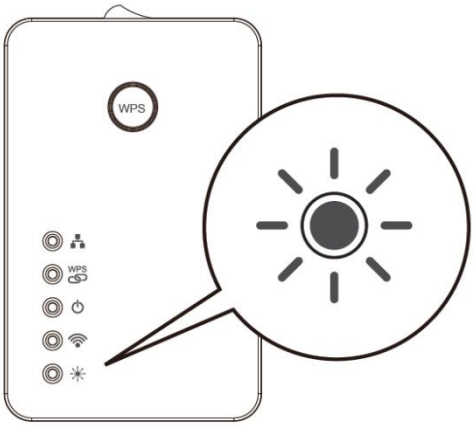

IV. Resolución de problemas

Si tiene dificultades con el punto de acceso EW-7438APn, busque la solución a continuación o consulte el manual de usuario.

1. Cuando abro un navegador web, veo la siguiente pantalla de error:

1. Asegúrese de que el cable de Ethernet está conectado correctamente al punto de acceso.

2. Asegúrese de que el punto de acceso está correctamente conectado y encendido.

3. Compruebe que su router existente está encendido y que funciona correctamente.

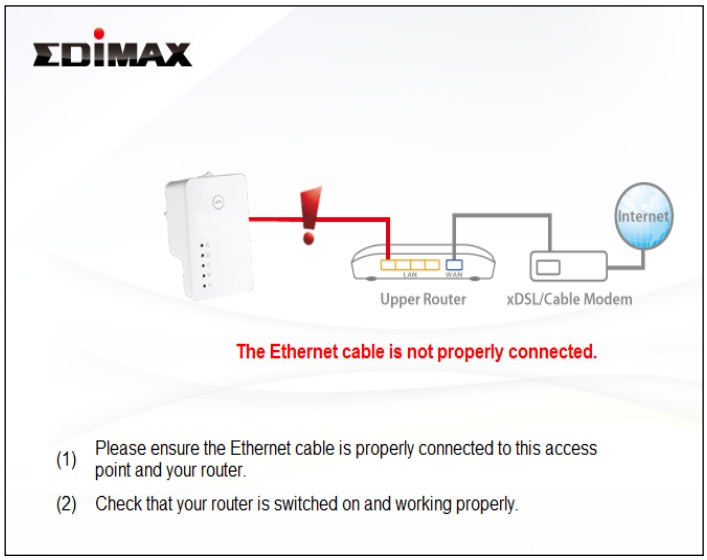
EDIMAX
Internet
Upper Router
xDSL/Cable Modem
The Ethernet cable is not properly connected.
(1) Please ensure the Ethernet cable is properly connected to this access point and your router.
(2) Check that your router is switched on and working properly.

El punto de acceso se reiniciará automáticamente después de volver a conectar el cable Ethernet o fuente de alimentación.